Правила по технике безопасности

1. Внимательно прочтите это руководство перед тем, как начать использовать устройство, и сохраните его на будущее.
2. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в руководстве.
3. Не используйте устройство вблизи с водой или зоной повышенной влажности.
4. Протирайте устройство только сухой тряпкой.
5. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
6. Используйте данное устройство, подключив только к тому источнику питания, который указан на этикетке. Если вы не уверены в типе источника питания у вас дома, проконсультируйтесь с местной энергетической компанией. Отсоедините устройство от сети электропитания перед любым техническим обслуживанием или процедурой установки.
7. Не повреждайте и не натягивайте сетевой шнур.
8. Используйте принадлежности, указанные производителем.
9. Отключите устройство от сети электропитания во время грозы или во время длительного неиспользования.
10. За обслуживанием обращайтесь к квалифицированному специалисту. Сервисное обслуживание необходимо, когда устройство было каким-либо способом повреждено, в том числе повреждения сетевого шнура или вилки, если на прибор попала жидкость или влага, если прибор уронили или он не работает надлежащим образом.
11. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
12. Обратите внимание на способы утилизации батареи.
13. Используйте прибор в умеренном климате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Запрещается подвергать устройство воздействию капель и брызгов, а также ставить на него предметы, наполненные водой (например, ваза).
- Сетевая вилка или приборный штепсель используется в качестве разъеденителя, разъединитель остаётся действующим.
- Батарейки нельзя подвергать избыточной температуре, воздействию солнечных лучей, огня и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск электрического тока!
Не открывать!

Этот символ указывает на опасное напряжение в данном устройстве, представляющее риск поражения электрическим током.

Этот символ указывает, что есть важные указания по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации устройства.

Этот символ указывает, что продукт оснащен двойной изоляцией между опасным электрическим напряжением и доступными пользователю частями. При техническом обслуживании используйте только идентичные запасные части.

Комплектация:

Перед установкой, пожалуйста, проверьте содержимое коробки.

В коробке должно содержаться следующее:

❶. Приемник цифрового ТВ x 1 шт.
❷. RCA кабель («тюльпаны») x 1 шт.
❸. Пульт дистанционного управления (пульт ДУ) x 1 шт.
❹. Батарейки AAA типа для пульта ДУ x 2 шт.
❺. Руководство пользователя x 1 шт.

Приемник цифрового ТВ

RCA кабель («тюльпаны»)

Пульт ДУ

Батарейки AAA типа

Руководство пользователя

Передняя и задняя панели

Передняя панель

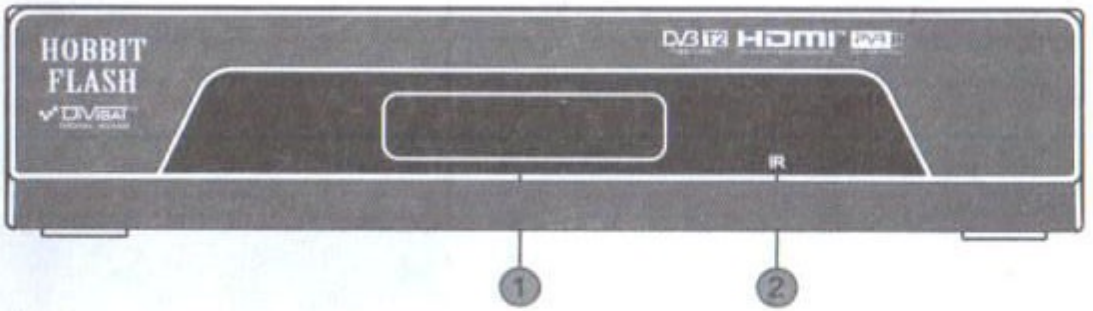

① **LED дисплей**: Используется для обозначения номера канала или времени.
② **ИК датчик для пульта ДУ**: Используется для приема сигнала от пульта ДУ.

Задняя панель

① **RF IN** : разъем для подключения к внешней антенне.
② **USB разъем**: Используется для воспроизведения медиа файлов и обновления ПО.
③ **HD TV** : Цифровой аудио и видео выход высокого разрешения
④ **Разъем RCA3(CVBS,L/R)**

Пульт дистанционного управления

1. Включить/выключить
2. Клавиши ввода цифр
3. Список доступных языков сопровождения
4. Программа передач
5. Меню
6. Подтвердить
7. Вправо и влево
8. Быстрая перемотка назад и вперед
9. Воспроизвести, стоп и пауза
10. Таймер
11. Соотношение сторон
12. Фото
13. Язык субтитров
14. Телетекст
15. Разноцветные кнопки
16. Переключение ТВ/Радио
17. Выключение звука
18. Показать скрытую сервисную информацию
19. Список любимых каналов
20. Выход
21. Вверх и вниз
22. Проигрывать предыдущий или следующий пункт
23. Запись
24. Отзыв
25. Открыть список
26. Увеличение

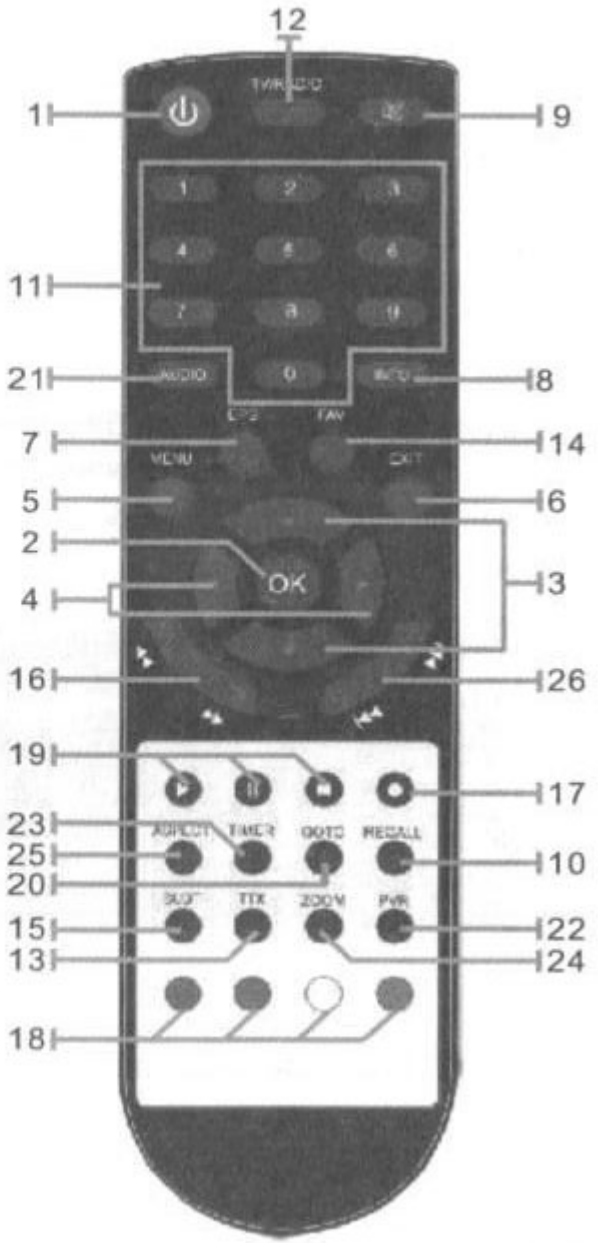

Откройте отсек для батареек на обратной стороне пульта ДУ и вставьте батарейки (тип AAA, 2 шт.), соблюдая полярность.

Использование пульта ДУ.

При использовании пульта ДУ направьте его на переднюю панель цифрового приемника. Угол отклонения от воображаемого перпендикуляра к цифровому приемнику не должен превышать 45 градусов в обе стороны и расстояние до цифрового приемника не должно превышать 7 метров.

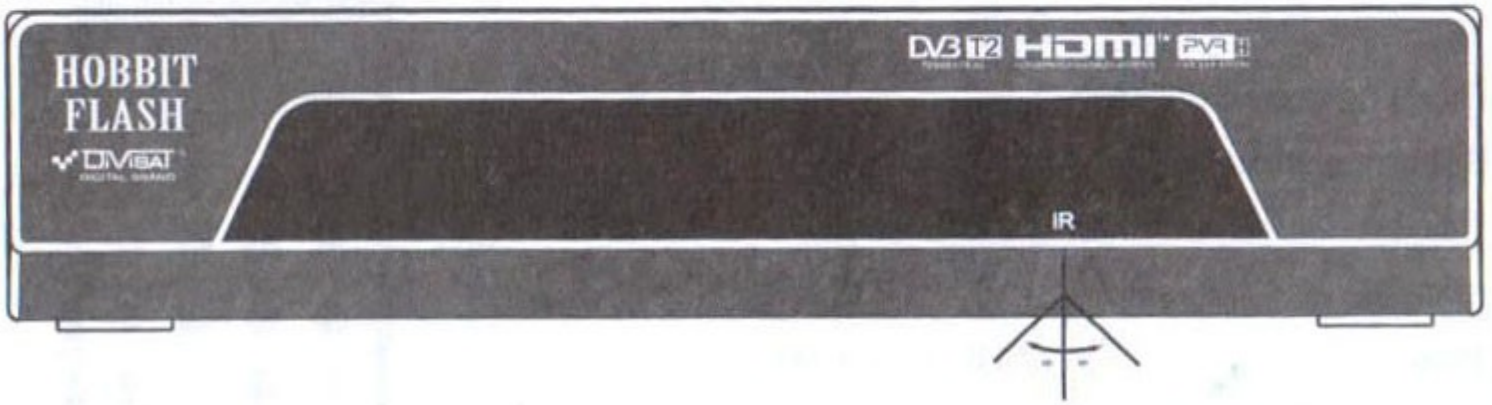

Пульт ДУ не будет работать, если между пультом ДУ и цифровым приемником есть преграды.

Прямые солнечные лучи и яркий свет уменьшают дальность расстояния между пультом ДУ и устройством.

Подключение

Подключите кабель от антенны к входу " RF IN "на приёмнике.

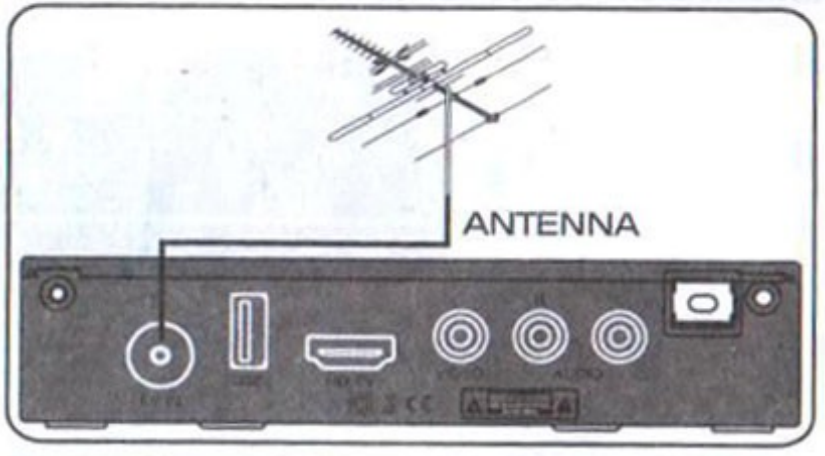

Подключите жёлтый разъём кабеля RCA к соответствующему выходу "Video", белый и красный разъёмы к "Audio" на ресивере, аналогично подключите разъёмы к вашему ТВ. Для более лучшего изображения рекомендуется использовать HD TV кабель для подключения к ТВ.

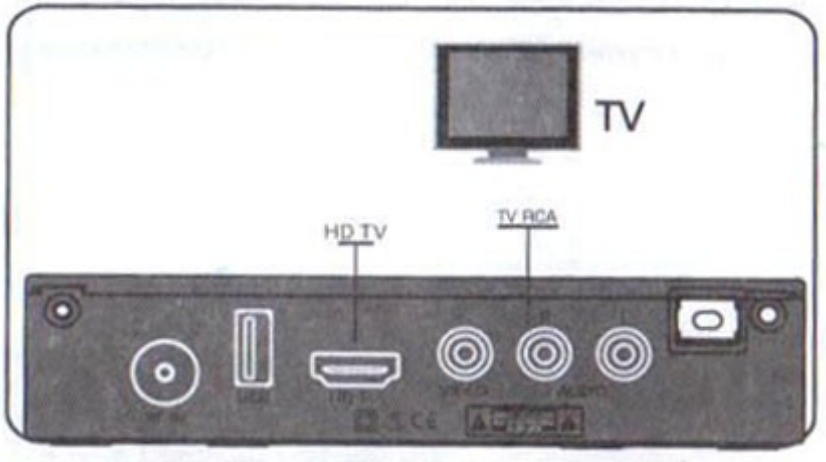

Включите вилку питания ресивера в розетку 220В

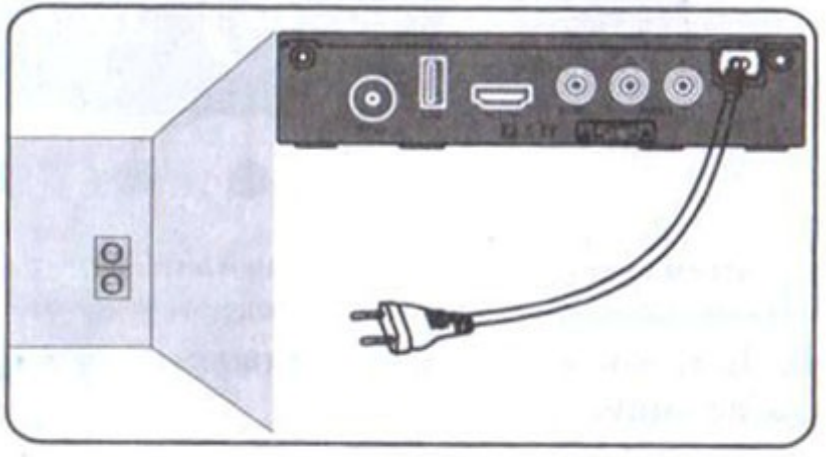

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Что делать
Нет изображения	Отключен кабель питания	Подсоедините кабель питания
	Электропитание не включено	Включите электропитание
На экране надпись «Нет сигнала»	Кабель DVB-T2 не подключен	Подключите кабель DVB-T2
	Неисправность антенного кабеля	Проверьте антенный кабель и подключение
Нет звука	Не подключен или неверно подключен аудио кабель	Подключите правильно аудио провод
	Звук в режиме «Без звука»	Отключите функцию «Без звука»
На экране только звук без изображения	Разрешение не поддерживается телевизором	Нажмите кнопку V-FORMAT чтобы изменить разрешение
	Не подключен или неверно подключен AV провод	Убедитесь, что провода подключены верно
	Программой является радио-программа	Нажмите кнопку «TV/RADIO», чтобы переключиться в режим TV
Пульт ДУ не исправен	Разрядились батарейки	Поменяйте батарейки
	Пульт ДУ не направлен или находится не достаточно близко к приставке	Измените положение Пульта ДУ и подойдите ближе к устройству
Изображение неожиданно останавливается или ухудшается	Сигнал слишком слабый	Проверьте антенный кабель и подключения

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Модель приемника	HOBBIT FLASH
Поддержка систем условного доступа	(FTA), Поддержка систем скремблирования отсутствует.
Интерфейс карты условного доступа	Отсутствует.
Поддержка сообщений систем условного доступа	Отсутствует.
Поддержка символов кириллицы	В соответствии с ISO/IEC 8859 5
Подключение носителей информации	Через USB порт
Обновление ПО через эфир	OTA download
Тип демодулятора	Эфирный DVB T2, согласно EN 302 755
Рабочий диапазон частот	МВ: 174 230 МГц с частотной полосой канала 7 МГц ДМВ: 470 862 МГц с частотной полосой канала 8 МГц
Входной разъем	1 x IEC 169 2, гнездо, 75 Ом
Выходной РЧ разъем	1 x IEC 169 2, штекер, 75 Ом((петлевой выход)
Питание антенны	5 В + 0.2 В, до 50 мА
Минимальное значение мощности на входе приемника	Для полосы 7 МГц: 99дБм+C/N (согласно стандарта) Для полосы 8 МГц: 98,9дБм+C/N (согласно стандарта)
Максимальное значение мощности на входе приемника	5 дБм
FFT Режимы	1K, 2K, 4K, 8K, 8KE, 16K, 16KE,32K, 32KE

Устройство	Дополнительное устройство	Параметры
Система	Стандарт	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Тюнер	Входная частота	VHF: 170-230MHz UHF: 470-866MHz
	Уровень входного сигнала	-82~ -20dBm
	Полоса RF	7MHz and 8MHz
	Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Видео	Формат декодера	MPEG4AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Формат выхода	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Разъем выхода	HD TV, CVBS(RCA)
Аудио	Формат декодера	MPEG-1(layer 1&2&3), WMA,
	Аудио выход	L/R(RCA)
USB 2.0	Поддерживаемый объем	500GB
	Поддерживаемые форматы	MP3, WMA, JPEG, BMP,AVI, MKV
Питание	Напряжение питания	~100-240V 50/60Hz
	Максимальная мощность потребления	<10W
	Питание в режиме ожидания	<1W
Вес	0,5 кг	
Размер	138×100×30MM	

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, конструкцию и дизайн оборудования без предварительного уведомления.